


2.2 Inregistrarea telecomenzii

Centrala de comanda este dotata cu un radioreceptor integrat cu memoria de 1000 de coduri cu 2 canale pe frecventa de 433,92 Mhz cu codul LIFE.. si AU..

2.2.1 Inregistrarea comenzii PAS

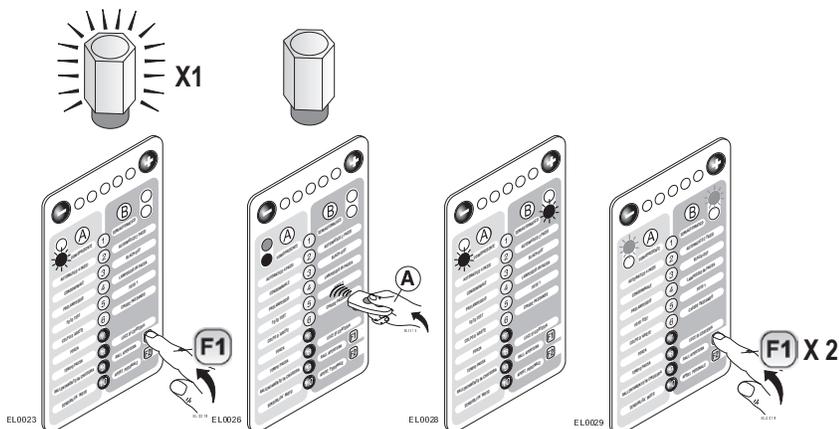


c) Apasand **F1** se aprinde ledul rosu (Sx) cu iluminare lenta si lampa de semnalizare SPLENDOR (daca este prezenta) care asigura lumina

d) Apasati tasta telecomenzii (A) (una sau mai multe telecomenzii) care doriti sa o inregistrati si tineti-o apasata pana cand se aprinde ledul verde (Sx) si se ilumineaza pentru ptuin timp lampa de semnalizare.

e) Pentru a iesi din inregistrare asteptati 15 sec pana cand se vad cele 2 leduri iluminand intermitent in cazul in care cursa a fost memorata sau cele 2 leduri rosii in cazul in care nu a fost memorata

f) Este posibila iesirea fara a astepta acel timp de iesire automata apasand de 2 ori **F1**

2.2.2 Inregistrarea comenzii PIETONALE

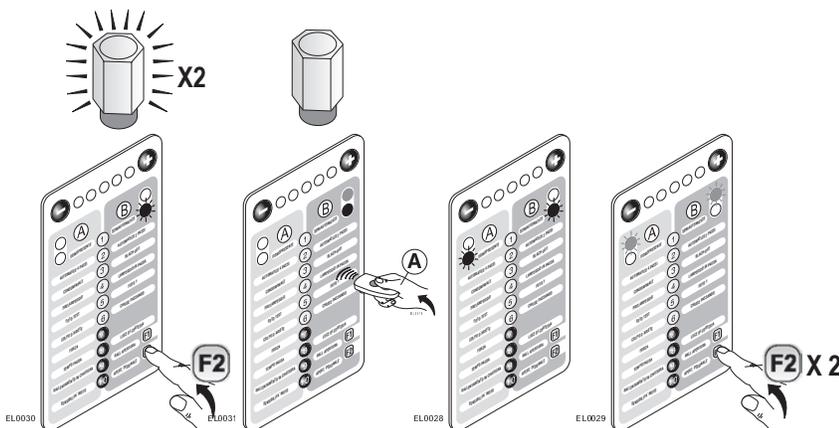


1) Apasand **F2** se aprinde ledul rosu (DX) cu iluminare lenta si lampa de semnalizare SPLENDOR (daca este prevazuta) cu iluminare dubla.

2) Apasati tasta(A) a telecomenzii (unua sau mai multe telecomenzii) care se doreste a fi inregistrta si tinet-o apasat pana cand se aprinde ledul verde (Dx) si lampa de semnalizare SPLENDOR pentru un scurt timp.

3) Pentru a iesi din inregistrare asteptati 15 sec pana cand se vad cele 2 leduri verzi iluminand intermitent daca cursa a fost memorizata sau cele 2 leduri rosii daca cursa nu a fost memorizata.

4) Este posibila iesirea fara a astepta timpul de iesire aomatica apasand de dou **F2**

2.2.3 Stergerea inregistrarii telecomenzii

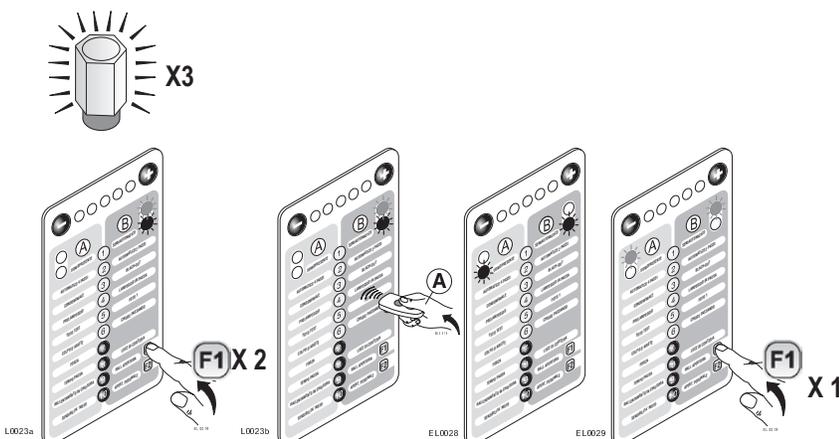

i) Apasati de 2 ori **F1** : cele 2 leduri din dreapta si cele 2 leduri din stanga ilumineaza alternativ in timp ce lampa de semnalizare efectueaza o tripla iluminare

j) Apasati tasta(A) a telecomenzii (una sau mai multe telecomenzii) care se doreste sa fie stersa.

k) Pentru a iesi din stergere asteptati 15 sec pana cand se vad iluminand intermitent cele doua leduri rosii in cazul in care cursa nu a fost inca memorata sau cele doua leduri verzi in cazul in care cursa a fost memorata.

l) Este posibila iesirea fara a astepta timpul de iesire automata apasand o data **F1**